


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Cestino Libertino

Unire i cestini al palo, attraverso le 2 forature posteriori del cesto.

Le piastre saldate al palo hanno già montati gli inserti filettati dove serrare le viti M8x20.

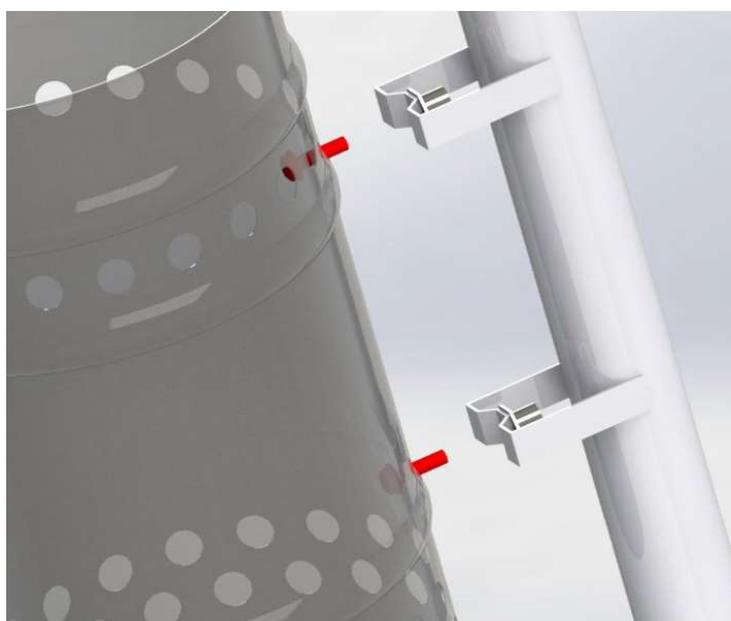


M8x20 TBEI

Inserto filettato
(già montato)



Unire il coperchio al palo utilizzando la vite M6x45 con la rondella e serrare con il dado M6 autobloccante.

Utilizzare il grano M4 per regolare il coperchio.

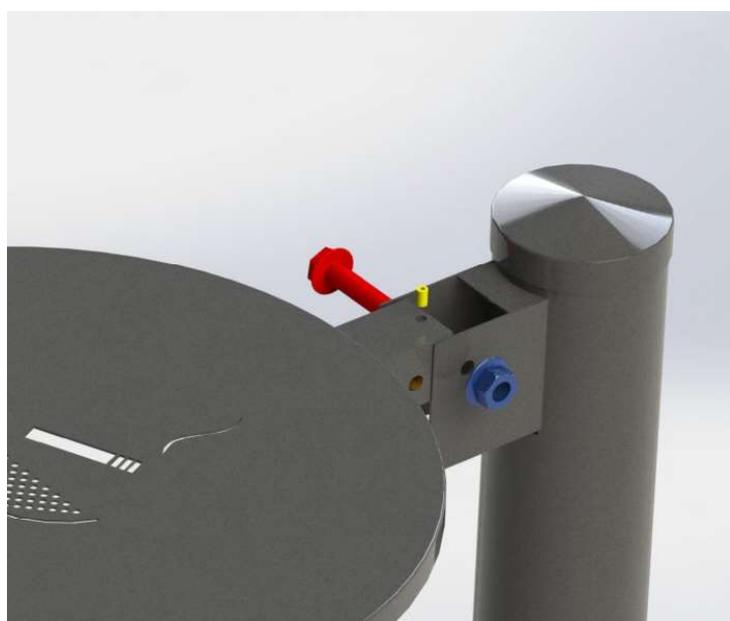

M6x45 TBEI

Dado autobloccante
M6



Rondella M6

Grano M4



A FINE VITA.

Il cestino Libertino a fine vita non necessita di essere disassemblato. Dopo averlo pulito dai rifiuti, è possibile conferirlo c/o impianti autorizzati con codice CER 170405